



# C.S.C.

ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DAL 1983

VERONI

## ART. 115HD

Parapetto sottoveletta  
registrabile 10-65cm

Classe A-B EN 13374

**Certificato ISPESL - INAIL**



**Manuale d'uso** Rev. Febbraio 2019

# indice

IMPORTANZA DEL MANUALE . . . . .	3
GARANZIA . . . . .	3
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL PRODOTTO . . . . .	4
RIFERIMENTI NORMATIVI E CERTIFICAZIONE . . . . .	5
DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO . . . . .	5
MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO . . . . .	6
STOCCAGGIO . . . . .	6
MANUTENZIONE . . . . .	7
USO PREVISTO . . . . .	7
CONDIZIONI GENERALI DI IMPIEGO . . . . .	8
CARICHI TRASFERITI DAL MONTANTE AL MANUFATTO DI ANCORAGGIO . . . . .	11
ESEMPI DI APPLICAZIONE . . . . .	11
MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI COMPONENTI . . . . .	12
MONTAGGIO . . . . .	13
SMONTAGGIO . . . . .	14
DIMENSIONI, PESI E MATERIALI . . . . .	15
COPIA DELLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA ISPESL - INAIL . . . . .	16
SCHEDA DI IREGISTRAZIONE: MANUTENZIONI . . . . .	19
NOTE . . . . .	21
TABELLA GRADI E PERCENTUALI . . . . .	23



## Importanza del manuale



Il presente manuale è stato realizzato in riferimento alle disposizioni di Legge con lo scopo di fornire all'utilizzatore una conoscenza appropriata dell'attrezzatura e le informazioni per:

- La corretta sensibilizzazione degli operatori alle problematiche della sicurezza;
- L'uso previsto dell'attrezzatura;
- La movimentazione, l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione in condizioni di sicurezza;
- La demolizione e il suo smaltimento nel rispetto delle normative vigenti a tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Il rispetto delle normative e delle raccomandazioni riportate nel manuale consentono un uso sicuro ed interventi appropriati. **Si raccomanda pertanto di leggerlo prima di utilizzare l'attrezzatura, prestando particolare attenzione ai messaggi evidenziati.**



**Il manuale costituisce parte integrante dell'attrezzatura ed è quindi importante conservarlo per tutta la sua durata.**

## Garanzia



Il costruttore garantisce l'attrezzatura contro i difetti di fabbricazione o vizi di materiali difettosi per il periodo di Legge relativo al Paese di destinazione. Il costruttore non risponde di eventuali danni diretti o indiretti a persone o cose conseguenti ad usi impropri dell'attrezzatura o ad errata installazione e comunque ad azioni non contemplate da questo manuale.

La garanzia decade nei casi in cui l'attrezzatura:

- Sia stata manomessa o modificata;
- Sia stata utilizzata non correttamente;
- Sia stata utilizzata non rispettando i limiti indicati nel presente manuale o sia stata sottoposta ad eccessive sollecitazioni meccaniche;
- Non sia stata sottoposta alle necessarie manutenzioni o queste siano state eseguite solo in parte o non correttamente;
- Abbia subito danni per incuria durante il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, l'installazione o l'utilizzo;
- Siano state inserite parti di ricambio non originali.

Al ricevimento dell'attrezzatura il destinatario deve verificare che la stessa non presenti difetti, danni derivanti dal trasporto o incompletezza della fornitura. Eventuali difetti, danni o incompletezza vanno immediatamente segnalati al costruttore mediante comunicazione scritta.



# Caratteristiche costruttive del prodotto

Il parapetto è costituito da tre elementi principali collegati tra di loro:

## Sottoveletta


un tubolare [2] con saldate due piastre [1] per il fissaggio del sistema alla struttura, permette l'inserimento e lo scorrimento di un'asta orizzontale [4] per la registrazione della posizione del montante [5].

## Asta orizzontale

un tubo a sezione rettangolare [4] che inserito nell'elemento sottoveletta permette la registrazione della posizione del montante [5], e al quale viene fissato il montante [5].

## Montante

un tubo a sezione rettangolare [5] con saldate due piastre [8] che ne permettono sia il fissaggio all'asta orizzontale [4] che la regolazione dell'inclinazione verticale; una staffa saldata [6] permette di sostenere il corrente corrimano, mentre tre staffe mobili [7] permettono di sostenere l'elemento fermapiEDE e i correnti intermedi.

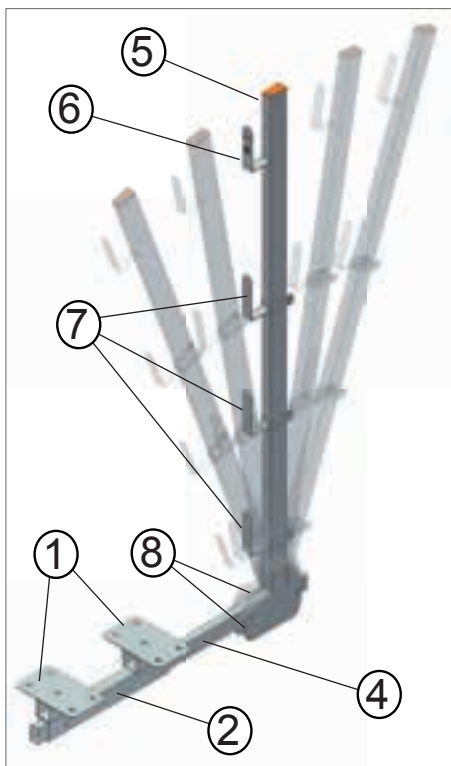

Registrazione della posizione del montante: da 100mm a 650mm

Registrazione dell'inclinazione verticale:  $\pm 10^\circ$  e  $\pm 20^\circ$

# Riferimenti normativi e certificazione

- **Decreto Legislativo n°81 del 9 Aprile 2008 s.m.i.**  
**Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**
- **Norma EN 13374**  
**Sistemi temporanei di protezione dei bordi**  
**Specifica di prodotto - Metodi di prova.**

Il presente manuale contiene disposizioni per il parapetto conforme anche dimensionalmente a quello provato di cui al certificato:

**N° DTS-XI/01/10/PPP del 16 Febbraio 2010 ISPESL [INAIL]**

## Dati di identificazione del prodotto

Su una delle staffe saldate al montante verticale è impressa la marcatura di contrassegno contenente:

- Norma di riferimento.
- Classe prodotto.
- Anno di costruzione.
- Identificazione costruttore.



Questa marcatura è garanzia per l'utente di sicurezza e validità del prodotto.

# Movimentazione e smaltimento



Tutto il personale che in qualche modo viene ad interagire con l'attrezzatura deve rispettare rigorosamente le raccomandazioni di seguito descritte:

- Movimentazione, trasporto, disimballo, stoccaggio e smaltimento devono essere effettuati da personale competente, facendo riferimento alle normative antinfortunistiche vigenti in materia;
- I mezzi di movimentazione, sollevamento e trasporto, devono essere idonei ad eseguire in sicurezza le operazioni richieste tenuto conto delle dimensioni, del peso, delle parti sporgenti, delle parti delicate e del baricentro dell'attrezzatura;
- Evitare usi e manovre impropri, soprattutto evitare di compiere manovre al di fuori del proprio campo di competenza e responsabilità;
- Indossare sempre idonei indumenti protettivi come da normative vigenti;
- Non inserire mai le mani od altre parti del corpo sotto componenti sollevati;
- Non indossare anelli, orologi, bracciali o indumenti troppo ampi e penzolanti durante le operazioni di montaggio e smontaggio dell'attrezzatura.

Il materiale normalmente viene spedito in confezioni multipezzi, imballato ed assicurato su pallet. La movimentazione dell'imballo deve essere effettuata con mezzi adeguati a sollevare il peso indicato nel documento di trasporto. Le operazioni di disimballaggio sono limitate all'eliminazione dell'involucro di protezione e dei legacci utilizzati. La movimentazione dei singoli pezzi deve rispettare quanto sopra riportato.



L'attrezzatura ed il materiale di imballaggio devono essere smaltiti rispettando le normative e le Leggi vigenti nel Paese di destinazione.

## Stoccaggio

L'attrezzatura deve essere stivata in posizione tale da non essere sottoposta a forze che possano danneggiare i suoi componenti. Deve essere conservata in ambiente asciutto, opportunamente ventilato e comunque non in presenza di acqua o altri agenti contaminanti o corrosivi.



# Manutenzione

Un corretto utilizzo ed un regolare controllo dell'attrezzatura sono indispensabili per garantire l'efficienza e la sicurezza del sistema, pertanto si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni e di effettuare le necessarie manutenzioni.

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale competente, conoscitore dell'attrezzatura e delle normative di sicurezza vigenti in materia.

Verificare periodicamente lo stato di conservazione dell'attrezzatura in dotazione ingrassando le parti mobili e controllando lo stato ed il serraggio di bulloni, viti e perni.

Una buona conservazione delle parti superficiali dell'attrezzatura elimina possibili pericoli derivanti da indebolimenti dovuti alla corrosione.



Qualora si dubiti dell'attrezzatura per difetti dovuti al trasporto, alla movimentazione, allo stoccaggio o dopo un arresto caduta, verificare l'attrezzatura stessa ed eventualmente sostituirla.

Le attività di manutenzione devono essere registrate sull'apposita scheda, riportata in questo manuale, la quale deve essere a disposizione dell'utilizzatore.

Ulteriori informazioni in merito alla manutenzione, con riferimenti anche ai componenti in legno (correnti), sono contenute nella pubblicazione dell'INAIL "Parapetti provvisori" della collana "Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili", Edizione 2014 disponibile on line sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

## Uso previsto

Il parapetto è stato realizzato e certificato per essere utilizzato come sostegno di protezione provvisoria contro la caduta dall'alto, di cose e persone, per pendenze minori di 30° (e di 60° per altezza di caduta inferiore a 2m).


Come previsto dalla Norma, esso è in grado di sostenere una persona che camminando si appoggi alla protezione e arrestare una persona che cada verso la protezione stessa [Classe A]; è in oltre in grado di arrestare la caduta di una persona che scivoli lungo una superficie inclinata [Classe B].

L'utilizzatore deve verificare l'efficacia dell'ancoraggio con riferimento ai carichi trasferiti allo stesso (vedere paragrafo: CARICHI TRASFERITI DAL MONTANTE AL MANUFATTO DI ANCORAGGIO) e indicati dal presente manuale in base alle effettive condizioni del manufatto al quale ci si ancora.



L'uso in sicurezza è garantito anche se vengono rispettate le indicazioni di seguito riportate:

- Non utilizzare l'attrezzatura se si dubita del suo uso in sicurezza;
- L'attrezzatura dev'essere utilizzata da personale con un addestramento adeguato e in buone condizioni psicofisiche;
- È vietato l'impiego dell'attrezzatura da parte di persone sotto l'effetto di alcolici, farmaci, sostanze stupefacenti che potrebbero compromettere il livello di attenzione durante l'uso normale e in emergenza;
- Sono vietate modifiche o aggiunte all'attrezzatura, anche se di entità ritenute non rilevanti. Eventuali modifiche o aggiunte non autorizzate, rendono nulla la garanzia sul prodotto e su eventuali danni procurati;
- È vietato l'impiego dei dispositivi per qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto nel presente manuale.

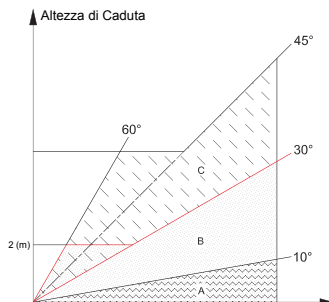

L'uso non corretto del parapetto potrebbe causare pericolo di caduta e di infortunio.

Il costruttore si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità inerente la sicurezza delle persone, delle cose e del funzionamento per errata installazione o progettazione del sistema, e qualora l'utilizzo, i controlli, le manutenzioni, ecc. non siano eseguite conformemente a quanto descritto nel presente manuale.

## Condizioni generali di impiego



L'utilizzo del sistema di protezione in Classe A - B richiede alcune condizioni di impiego come indicate nella Norma **EN 13374**:

- La pendenza della superficie di lavoro [piano di calpestio] rispetto al piano orizzontale deve risultare inferiore a 30°, senza limitazione di altezza di caduta, e a 60° per altezza di caduta inferiore a 2m (vedere **EN 13374**);
- L'inclinazione del parapetto non deve scostarsi dalla verticale di oltre 15° verso l'interno o verso l'esterno (vedere **EN 13374**);





- La distanza tra il punto più alto del corrente principale (corrimano) e la superficie di lavoro deve essere almeno 1m, in qualunque punto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro [vedere **EN 13374**];

- A completamento della protezione utilizzare come correnti tavole in legno di abete o di altra essenza [classe minima C16-EN 338] o altri profili metallici in grado di resistere ai carichi richiesti dalla Norma [vedere **EN 13374**];

- La distanza tra la parte più alta dell'elemento fermapiEDE e la superficie di lavoro deve essere almeno 150mm, in qualunque punto, misurata perpendicolarmente alla superficie di lavoro;


- Quando la velocità del vento supera i 32m/sec o l'altezza della superficie di lavoro è maggiore di 40m dal suolo o il periodo di esposizione supera i 6 mesi, le condizioni di carico ed il passo dei parapetti [indicati al paragrafo: CARICHI TRASFERITI DAL MONTANTE AL MANUFATTO DI ANCORAGGIO] dovranno essere opportunamente adeguati come indicato dalla Norma **EN 13374** al punto 6.3.4 "Stato Limite Ultimo - Massimo carico esercitato dal vento";

- Trattandosi di protezione provvisoria il periodo di installazione, con controlli periodici dello stato degli elementi componenti il parapetto e dello stato del manufatto, è limitato all'utilizzo provvisorio [vedere **EN 13374**];

- Lo spazio in altezza tra i correnti [corrimano, intermedi e fermapiEDE] non deve essere superiore a 250mm per la Classe B, e 470mm per la Classe A [vedere **EN 13374**];



- Lo spazio tra la superficie di lavoro e l'elemento fermapiEDE è bene che sia il minimo possibile, comunque non superiore a 20mm [vedere **EN 13374**];

- Le tavole o i profili utilizzati devono essere integri sotto l'aspetto della resistenza e la loro lunghezza minima deve essere superiore di almeno 400mm rispetto a due campate [A+B+200+200, vedere figura pag. 10];

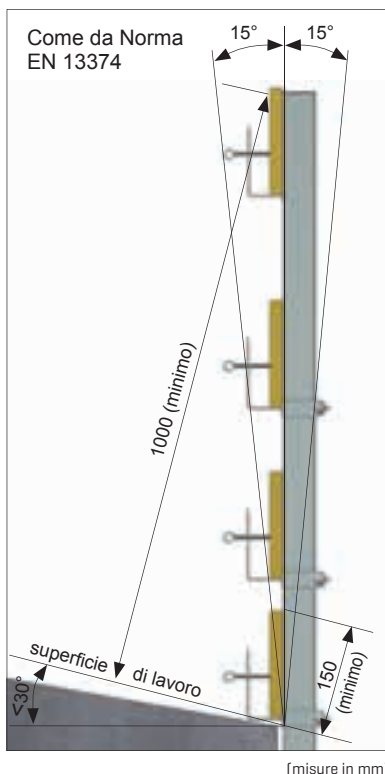


[misure in mm]

- Non utilizzare il sistema di protezione in caso di forte vento, ghiaccio, neve, avverse condizioni atmosferiche, o condizioni scivolose che possano creare pericolo per gli operatori;
- L'utilizzatore o il tecnico verificando l'ancoraggio, la struttura di supporto e le tavole in legno (nel rispetto di quanto indicato al paragrafo: CARICHI TRASFERITI DAL MONTANTE AL MANUFATTO DI ANCORAGGIO) può adottare distanze maggiori tra i montanti e applicazioni su differenti tipologie di struttura;
- C.S.C. può fornire su richiesta una prolunga da inserire nel montante per aumentarne l'altezza di circa 400mm. Sarà cura dell'utilizzatore o del tecnico verificare tale applicazione in riferimento all'ancoraggio, alla struttura di supporto, alle tavole in legno, al valore del passo dei montanti e allo sfilamento (nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo: CARICHI TRASFERITI DAL MONTANTE AL MANUFATTO DI ANCORAGGIO).

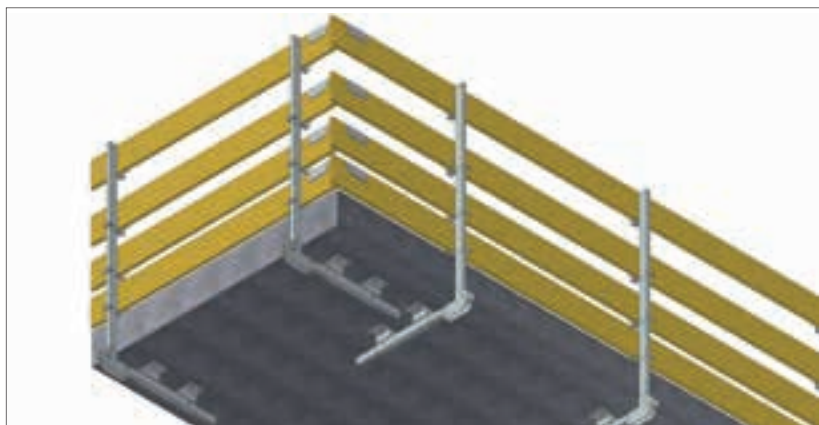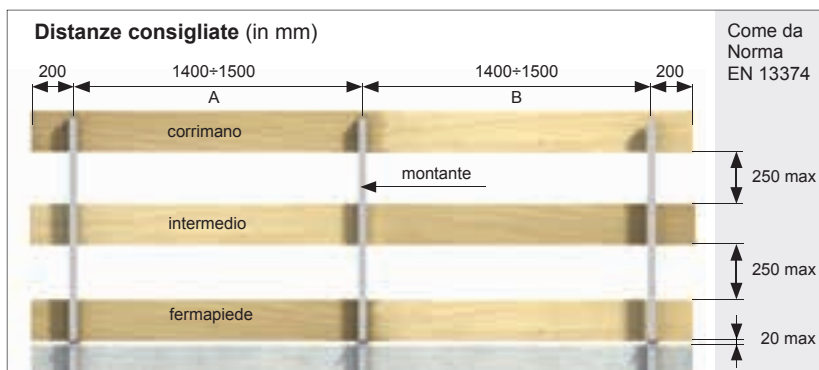

# Carichi trasferiti dal montante al manufatto di ancoraggio [agli Stati Limite]

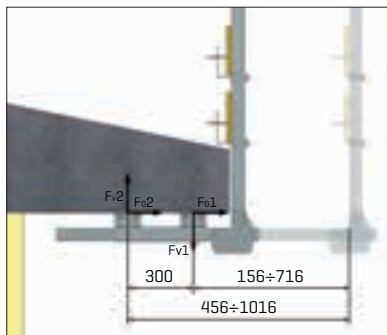

[misure in mm]


**Condizioni di carico previste dalla Norma EN 13374**

	<b>Fo1=Fo2</b> [daN]	<b>Fv1</b> [daN]	<b>Fv2</b> [daN]
<b>S.L.U.</b> [Stato Limite Ultimo]	120	680	630
<b>S.L.A.</b> [Stato Limite Accidentale]	0	510	360


**Fo1 - Fo2:** Forze orizzontali  
**Fv1 - Fv2:** Forze verticali

## Esempi di applicazione [Interasse consigliato 1400+1500mm]

Registrazione posizione montante 100+650mm

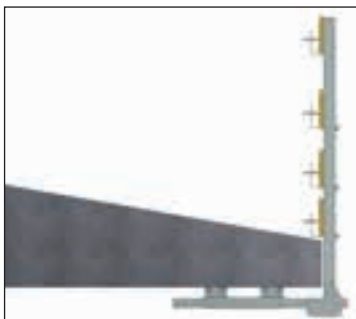

Registrazione dell'inclinazione verticale  $\pm 10^\circ$  e  $\pm 20^\circ$

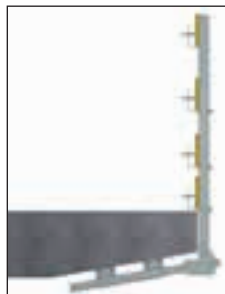

# Montaggio e smontaggio dei componenti

- È compito dell'utilizzatore o del tecnico verificare che la struttura alla quale il sistema di protezione viene ancorato sia idonea a sopportare i carichi trasferiti [vedere paragrafo: CARICHI TRASFERITI DAL MONTANTE AL MANUFATTO DI ANCORAGGIO];

- Le tavole per i correnti corrimano, intermedi e fermapiede, devono essere adeguate alle sollecitazioni previste dalla Norma EN 13374. Per le prove di certificazione ISPESL-INAIL, da noi effettuate con ottimi risultati, sono state usate tavole in legno di abete [classe minima C16-EN 338]: per la Classe B di dimensioni 200x23mm per corrimano e intermedi, 200x28mm per il fermapiede; per la Classe A di dimensioni 200x20mm, o 150x25mm, per correnti corrimano, intermedi e fermapiede. Inumidire le tavole conferisce una maggiore flessibilità del sistema [capacità di assorbimento dell'energia].

Le stesse prove sono state ripetute anche con correnti in profilo di alluminio di dimensione 150x25mm e spessore 1,3-1,5mm per tutti i correnti: corrimano, intermedi e fermapiede;

- Durante le fasi di montaggio e smontaggio, oltre ai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi e all'uso delle attrezzature da lavoro [trapano o strumenti di fissaggio manuali], può sussistere il pericolo di caduta dell'operatore. Pertanto è necessario l'impiego di mezzi idonei alla prevenzione e protezione di tali rischi, come punti di ancoraggio, linee vita, piattaforme di lavoro o altri idonei sistemi certificati;

- Prima di ogni impiego l'utilizzatore deve verificare l'assenza di corrosione, l'assenza di danni ai materiali, alle saldature e l'assenza di deformazioni o ammaccature di tutti i componenti;

- Prima di ogni installazione verificare la movimentazione delle parti mobili e l'efficacia dei dispositivi di blocco e sblocco;

- Nel caso si rilevasse presenza di corrosione o deformazioni, l'attrezzatura deve essere sostituita e sottoposta al controllo di personale competente il cui parere scritto, abbinato alla rintracciabilità, saranno vincolanti al fine del riutilizzo o della demolizione.

- Qualora l'attrezzatura sia stata sottoposta ad un evento di arresto caduta è obbligatoria una verifica, da parte di personale competente, per stabilire se l'attrezzatura debba essere sostituita o possa essere riutilizzata.



# Montaggio



- Utilizzare mezzi adeguati al montaggio in sicurezza;

- Fissare l'elemento sottoveletta [1] alla parte inferiore della struttura utilizzando tasselli chimici o meccanici [2] su cemento, viti mordenti su legno, bulloni su metallo [le prove sono state da noi effettuate su CLS con n°4 tasselli M12, inserimento 100mm];


- Inserire l'asta orizzontale [3] nell'elemento sottoveletta e fissare il montante [4] avvicinandolo il più possibile alla copertura in modo tale da impedire la caduta di materiale. Una volta determinata la posizione orizzontale e l'inclinazione verticale del montante, bloccarlo con i bulloni in dotazione.

- Procedere al fissaggio di altri parapetti alla distanza consigliata di 1400÷1500mm a completamento del bordo da proteggere;

- Completare il montaggio del sistema di protezione bordi [correnti corrimano, intermedi e fermapiede] inserendo nelle staffe dei montanti tavole di legno o altri profili metallici in grado di resistere ai carichi richiesti dalla Norma [vedere **EN 13374**]. Serrare adeguatamente le viti delle staffe mobili per evitare lo scorrimento verticale dei correnti.

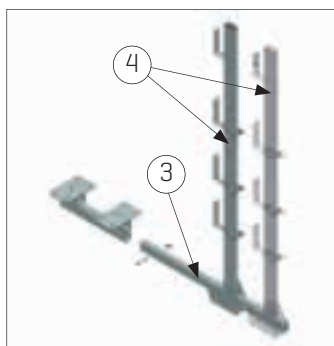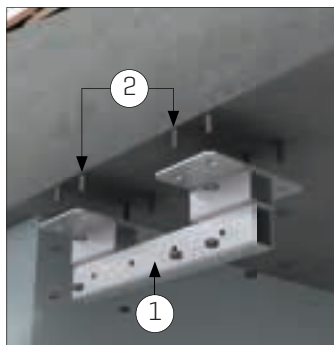

## Distanze consigliate (in mm)

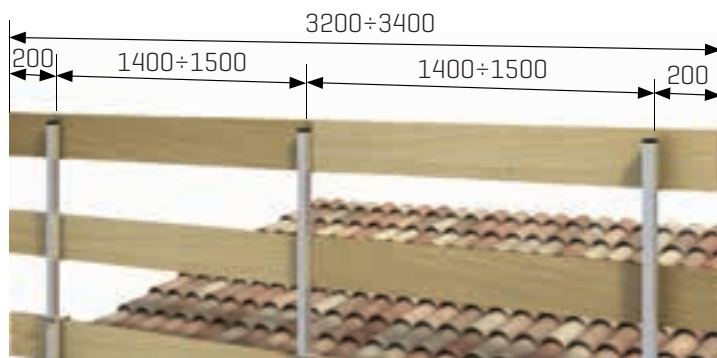




- La lunghezza delle tavole o dei profili utilizzati deve essere superiore di almeno 400mm a quella di due campate (Es.  $1400+1400+200+200=3200$ );

- Lo spazio in altezza tra i correnti non deve essere superiore a 250mm per la Classe B, e 470mm per la Classe A (vedere **EN 13374**);

- Lo spazio tra la superficie di lavoro e l'elemento fermapiede è bene che sia il minimo possibile, comunque non superiore a 20mm (vedere **EN 13374**).

- Fissare i correnti corrimano, intermedi e fermapiede per ogni staffa di sostegno, in corrispondenza degli angoli [art. 321H giunzione ad angolo fornibile su richiesta] e, se presenti, in corrispondenza delle interruzioni dei correnti [art. 321X giunzione lineare fornibile su richiesta].

Per correnti in tavole di legno utilizzare viti o chiodi [art. 321E pomolo fermatavole M8 fornibile su richiesta], per correnti in profili di alluminio utilizzare viti autopercoranti o autofilettanti.

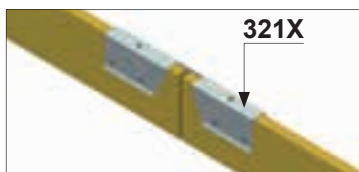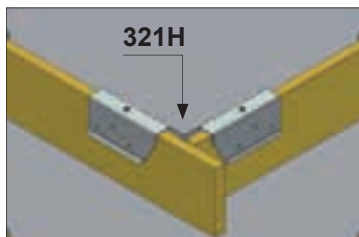
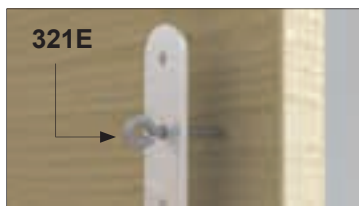


## Smontaggio





- Utilizzare mezzi adeguati allo smontaggio in sicurezza.

- Dopo avere smontato le tavole di protezione sfilare i montanti [1].

- Liberare le aste orizzontali [2] e gli elementi sottoveletta [3].

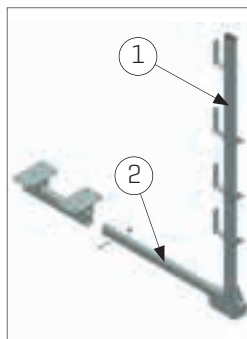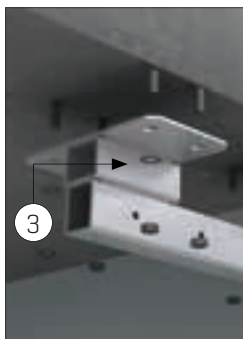

# Dimensioni, pesi e materiali

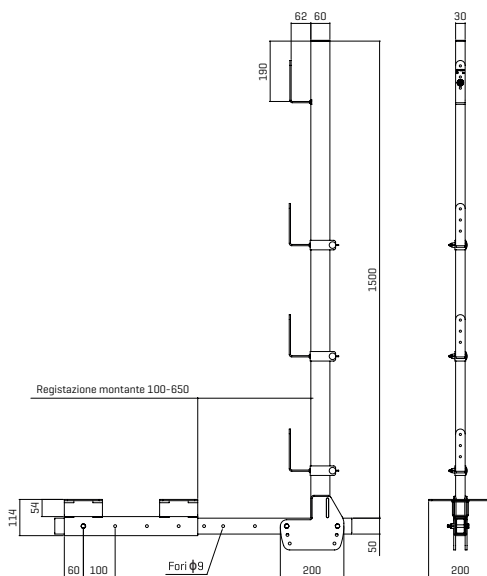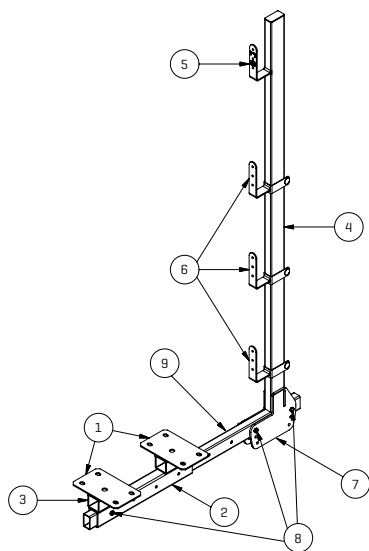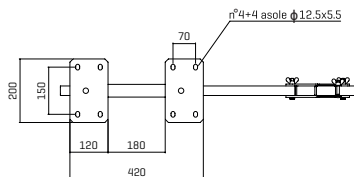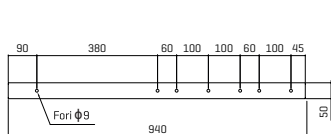

- 1 Piatto 120x200x4
- 2 Tubo rettangolare 60x40x4
- 3 Tubo rettangolare 50x50x4
- 4 Tubo rettangolare 60x30x2
- 5 Staffa fissa 30x4
- 6 Staffa mobile 30x4
- 7 Lamiera sagomata sp.6
- 8 Vite a testa esagonale M8x60
- 9 Tubo rettangolare 50x30x3

Peso	15.0 Kg circa
Materiali	S 235 JR (Fe 360 B)

[misure in mm]



# Copia della certificazione rilasciata da ISPEL-INAIL

Documentazione  
tecnica allegata







I.P.E.S.L. - DIPARTIMENTO TECNOLOGIE DI SICUREZZA  
ACCERTAMENTI DI LABORATORIO

I.P.E.S.L. - DTS  
DTS - X80U10PPP

1. Richiedente: Vercelli Srl  
Via P. Nenni, 6  
42044 Rubiera (RE)
2. Oggetto dell'intervento: Principio di sistema provvisorio per il rilevamento dei dati: "Tempo possibile esecutore". Modello 115 4/0 - Sistema di classe B. Prova per il controllo della conformità ai sensi della UNI EN 15174: 2004
3. Località dell'intervento: Strada Poggio Canova (RM), Rubiera (RE)
4. Data dell'intervento: 09 febbraio 2009



Il presente certificato consta di

- a. 12 pagine
- b. 4 allegati

Esse non può essere riprodotta per intero senza l'autorizzazione dell'I.P.E.S.L.



PAOLO FOLLONI – **Ingegnere**

Via Emilia Ovest, 21/A – 42048 Rubiera (R.E.) – Tel. 0522/629909; fax. 626229 – e-mail: [pfollo@tin.it](mailto:pfollo@tin.it) - P.IVA 01207970359 – C.F. FLLPLA48L061496U

**PROTEZIONE PROVVISORIA PER TETTI**  
**Elemento prefabbricato Mod. 115HD**

*Costruttore:* C.S.C. s.r.l. - *Attrezzature per la sicurezza*  
Via Europa n°1B  
42015 Correggio  
REGGIO EMILIA

**ESTENSIONE DI OMOLOGAZIONE DA  
PRECEDENTE VERSIONE 115HD**  
per ampliamento regolabilità in lunghezza ed inclinazione  
e possibilità correnti in alluminio.  
Certificazione originale di omologazione:  
**(115HD prec. cert. ISPESL DTS-XI 01/10/PPP del 16 Febbraio 2010)**

*Rubiera 24 giugno 2018*

Dott. Ing. Paolo FOLLONI  
(Albo Ingg. R. n° 429 del 1975)



# Scheda di Registrazione: manutenzioni

Data	Dettaglio manutenzione: tipologia, modalità, esito	Effettuata da
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____	_____



# Scheda di Registrazione: manutenzioni


Data	Dettaglio manutenzione: tipologia, modalità, esito	Effettuata da
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____
_____	_____ _____ _____ _____	_____







# TABELLA gradi e percentuali

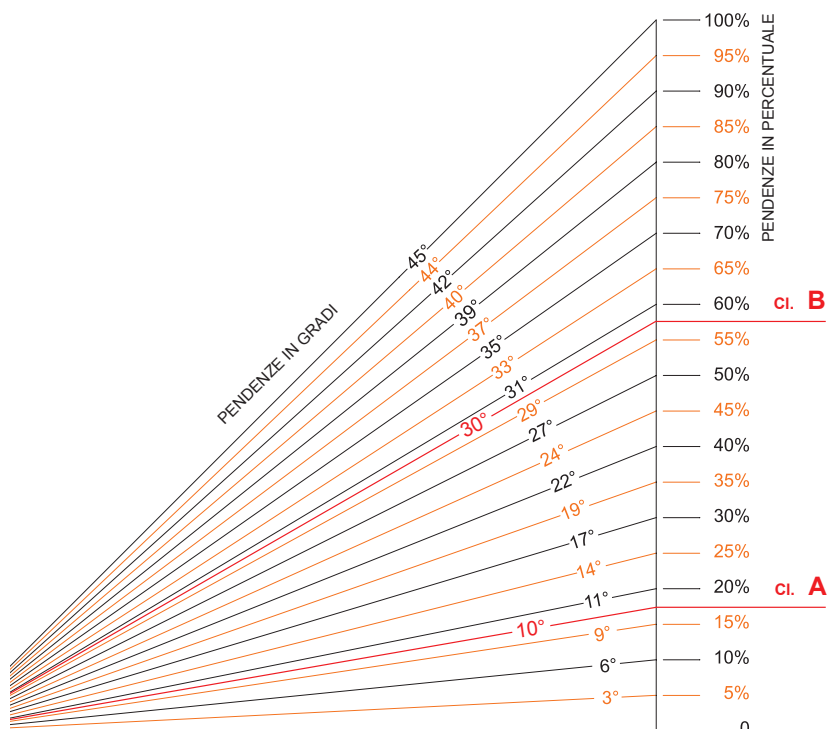

## Definizione della tipologia degli ancoraggi linea vita UNI 11578 - EN 795

- Dispositivi di tipo **A**: ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli.
- Dispositivi di tipo **C**: ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale non più di 15° [quando misurata tra l'estremità e gli ancoraggi intermedi a qualsiasi punto lungo la sua lunghezza].

## Definizione classi di appartenenza EN 13374 dei parapetti provvisori

- Dispositivi di classe **A**: pendenza della superficie di lavoro [piano di calpestio] non superiore a 10°
- Dispositivi di classe **B**: pendenza della superficie di lavoro [piano di calpestio] non superiore a 30°

**C.S.C. s.r.l.**

Via Europa, 1B | 42015 Correggio [RE] ITALY

Tel. +39.0522.732009 | Fax +39.0522.732059 | info@cscedilizia.com

[www.cscedilizia.com](http://www.cscedilizia.com)

